

PREKLAD ORIGINÁLNÉHO NÁVODU NA OBSLUHU

RES 2844

Elektrický drvič záhradného odpadu



UPOZORNENIE: Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu.



Výrobca:

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika

Popis symbolov



Účelom použitia symbolov v tomto návode je upútať vašu pozornosť na možné nebezpečenstvá. Bezpečnostné symboly a vysvetlenia, ktoré ich sprevádzajú, musia byť perfektne pochopené. Varovania v nich nezamedzujú nebezpečenstvu a nemôžu nahradiť správnu činnosť na zamedzenie nebezpečenstvu.



Spĺňa požiadavky príslušných európskych smerníc a nariadení.



Tento symbol pred bezpečnostnou poznámkou označuje opatrenie, výstrahu alebo nebezpečenstvo. Ignorovanie tohto varovania môže mať za následok váš úraz alebo úraz inej osoby. Ak chcete obmedziť nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, riadte sa vždy zobrazenými odporúčaniami.



Prečítajte si návod na obsluhu.

Pred každým použitím si prečítajte príslušný odsek tohto návodu.



Pri práci s týmto zariadením používajte ochranu zraku a sluchu.



Používajte ochranné rukavice.



Nepoužívajte tento stroj ako rebrík.



Nevystavujte stroj dažďu.



Ak dôjde k poškodeniu alebo k preseknutiu napájacieho kábla, okamžite odpojte zástrčku kábla od zásuvky.



Zabráňte prístupu nepovolaných osôb.


Nebezpečenstvo zranenia spôsobené odlietavajúcimi predmetmi! Vždy udržiajte dostatočnú bezpečnú vzdialenosť. Dajte si pozor na odmršťované predmety. Vzdialenosť medzi strojom a okolostojacimi osobami musí byť najmenej 15 metrov.




Nebezpečenstvo – Rotujúce nože. Ak je stroj v chode, udržiajte ruky a nohy mimo otvorov drviča.



VAROVANIE! Pred nastavovaním, čistením, servisom, údržbou a opravou, alebo ak je zamotaný alebo poškodený kábel, vypnite stroj a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.



Pred manipuláciou s komponentmi stroja počkajte, kým sa všetky pohybujúce sa dielce celkom nezastavia.

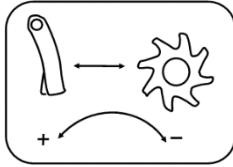

„-“ Otočením skrutky v smere pohybu hodinových ručičiek sa vôľa zmenší.

„+“ Otočením skrutky proti smeru pohybu hodinových ručičiek sa vôľa zväčší.



Poloha noža vpredu.



Poloha noža vzadu.



Symbol prečiarknutej pojazdnej nádoby na odpad udáva, že zariadenie a jeho súčasti je potrebné likvidovať oddelene od domového odpadu. Vyradené zariadenie je potrebné odovzdať na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa ekologickej likvidácie odpadov. Tým, že takto označené zariadenie oddelíte od domového odpadu, prispějete k zníženiu objemu odpadu odosielaného do spaľovni alebo ukladaného na skládkach a minimalizujete akýkoľvek potenciálny nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie.

Bezpečnostné pokyny pre drviče/štiepkovače

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE – USCHOVAJTE NA ĎALŠIE NAZRETIE

- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zamedzilo prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať.

Bezpečné pracovné postupy pre elektrické drviče/štiepkovače

1. Školenie

- a) Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym použitím tohto zariadenia.
- b) Nikdy nedovoľte deťom, osobám s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobám, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi, aby používali tento stroj. Minimálny vek obsluhy môžu upravovať miestne predpisy.

- c) Pamätajte si, že obsluha alebo používateľ stroja zodpovedá za nehody alebo riziká, ktoré hrozia ďalším osobám alebo ich majetku.

2. Príprava

- a) Používajte ochranu sluchu a ochranné okuliare. Používajte ich vždy pri práci s týmto strojom.
- b) Pri práci s týmto strojom vždy používajte pevnú obuv a dlhé nohavice. Nepracujte s týmto strojom, ak ste bosí alebo ak máte otvorené sandále. Nenoste oblečenie, ktoré je príliš voľné alebo z ktorého visia šnúrky alebo iné doplnky.
- c) Používajte tento stroj v odporúčanej polohe a iba na pevnom, rovnom povrchu.
- d) Nepracujte s týmto strojom na dláždenom alebo štrkovom povrchu, kde by mohol odmrštený materiál spôsobiť zranenie.
- e) Pred použitím vždy vykonajte vizuálnu kontrolu, či sú bezpečne upevnené **drviace prvky**, skrutky **drviacich prvkov** a ostatné spájacie prvky, či nie je poškodené teleso stroja a či sú na určenom mieste kryty a **mriežky**. Opotrebované alebo poškodené diely vymieňajte v súpravách, aby bolo zaistené vyváženie. Vymeňte poškodené alebo nečitateľné štítky.
- f) Pred použitím vykonajte kontrolu napájacieho a predlžovacieho kábla, či nedošlo k ich poškodeniu. Ak dôjde počas použitia tohto zariadenia k poškodeniu napájacieho kábla, okamžite odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky. **NEDOTÝKAJTE SA NAPÁJACIEHO KÁBLA PRED JEHO ODPOJENÍM OD ZDROJA NAPÁJANIA.** Nepoužívajte tento stroj, ak je poškodený alebo opotrebovaný napájací kábel.
- g) Nikdy nepracujte s týmto zariadením, ak sú v blízkosti ľudia, najmä deti alebo domáce zvieratá.

3. Prevádzka

- a) Pred spustením stroja sa uistite, či je prázdna násypka.
- b) Udržujte tvár a telo mimo **plniaceho otvoru**.
- c) Nedovoľte, aby sa ruky alebo iná časť tela či odevu dostali do plniaceho otvoru, **výstupného sklzu** alebo do blízkosti pohyblivých dielov.
- d) Vždy udržiajte rovnováhu a stojte v stabilnej polohe. Neprekážajte sami sebe. Pri vkladaní materiálu do zariadenia nikdy nestojte vyššie, než je základňa stroja.
- e) Pri obsluhu tohto stroja vždy stojte mimo dosahu **výstupného otvoru**.
- f) Pri vkladaní materiálu do stroja buďte veľmi opatrní, aby sa do stroja nedostali časti kovu, kamene, fľaše, plechovky alebo iné cudzie predmety.
- g) Ak narazí drviaci mechanizmus do cudzieho predmetu alebo ak začne stroj vydávať akékoľvek neobvyklé zvuky alebo ak začne vibrovať, okamžite odpojte stroj od **napájacieho zdroja** a počkajte na jeho zastavenie. Odpojte stroj od napájacieho zdroja a pred opätovným spustením a prevádzkou stroja vykonajte nasledujúce kroky:
 - i. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu;
 - ii. Vymeňte alebo opravte všetky poškodené časti.
 - iii. Vykonajte kontrolu a dotiahnite všetky uvoľnené časti.

- h) Nenechávajte spracúvaný materiál hromadiť v zóne **výstupného otvoru**. Tak môžete zabrániť správne mu výstupu materiálu, čo môže viesť k vyhadzovaniu materiálu cez plniaci otvor.
- i) Ak dôjde k zapchatiu stroja, pred odstraňovaním materiálu vypnite **stroj** a odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.
- j) Nikdy nepracujte s týmto zariadením s poškodenými ochrannými krytmi alebo bez bezpečnostných zariadení, napríklad bez riadne nasadeného vaku na nečistoty.
- k) Dbajte na to, aby sa **motor** nezanášal spracovaným materiálom alebo inými nahromadenými nečistotami, aby nedošlo k poškodeniu **motora** alebo k možnému požiaru.
- l) Neprepravujte tento stroj, ak je **motor** v chode.
- m) Zastavte stroj a odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky. Uistite sa, či došlo k zastaveniu všetkých pohybujúcich sa dielov.
 - i. Pri každom opúšťaní stroja.
 - ii. Pred čistením a uvoľnením otvoru na odvod pokosenej trávy.
 - iii. Pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním práce na stroji.
 - iv. Po náraze do cudzieho predmetu, aby bola vykonaná kontrola poškodenia stroja.
 - v. Ak dochádza k nadmerným vibráciám stroja, vykonajte kontrolu ihneď.
- n) Nenakláňajte tento stroj, ak je **motor** v chode.
- o) Vždy dbajte na stabilný postoj a choďte, nikdy nebehajte.
- p) Nepoužívajte tento stroj v zlých poveternostných podmienkach, najmä v prípade, keď hrozí riziko blesku.
- q) Udržujte predĺžovacie káble v bezpečnej vzdialenosti od pohybujúcich sa nebezpečných dielov, aby ste zabránili ich poškodeniu, čo by mohlo viesť ku kontaktu s dielmi pod napätím.
- r) Nikdy nepripájajte poškodený napájací kábel k napájacíemu zdroju a nedotýkajte sa poškodeného napájacieho kábla skôr, než bude odpojený od napájacieho zdroja, pretože poškodené káble môžu viesť ku kontaktu s dielmi pod napätím.

4. Údržba a skladovanie

- a) Ak je stroj zastavený z dôvodu vykonávania servisu, kontroly alebo uloženia alebo kvôli výmene príslušenstva, zastavte motor, odpojte stroj od napájacieho zdroja a uistite sa, či došlo k úplnému zastaveniu všetkých pohybujúcich sa dielov. Pred vykonávaním akejkoľvek kontroly, nastavenia atď. nechajte zariadenie vychladnúť. Vykonávajte dôkladnú údržbu stroja a udržiavajte ho v čistote.
- b) Uložte stroj na suchom mieste, mimo dosahu detí.
- c) Pred uložením nechajte vždy stroj vychladnúť.
- d) Pri údržbe **drviaceho mechanizmu** si uvedomte, že aj v prípade, keď je **motor** vypnutý z dôvodu blokovacej funkcie krytu, **drviaci mechanizmus** sa môže ešte pohybovať.

- e) Z bezpečnostných dôvodov vymieňajte opotrebované alebo poškodené diely. Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- f) Nikdy sa nepokúšajte deaktivovať blokovaciu funkciu krytu.

5. Doplnkové bezpečnostné pokyny pre stroje s vrecovacím príslušenstvom

Pred nasadením alebo sňatím vreca stroj vždy vypnite.

6. Odporúčania

- Používajte iba predlžovacie káble schválené na vonkajšie použitie, ktoré sú chránené proti postriekaniu vodou. Predlžovací kábel musí mať vodiče s prierezom minimálne 1,5 mm² v prípade dĺžky kábla menšej než 25 m a vodiče s prierezom 2,5 mm² v prípade dĺžky kábla väčšej než 25 m. Pred použitím vždy odviňte z cievky celú dĺžku kábla. Kontrolujte stav kábla.
- Tento stroj sa musí napájať iba z napájacieho okruhu, ktorý je chránený prúdovým chráničom (RCD) s hodnotou vypínacieho prúdu maximálne 30 mA.
- Neťahajte za kábel, ak chcete odpojiť zástrčku od zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami.

Určené použitie

Tento záhradný drvič je určený na drvenie väčšiny záhradného odpadu vrátane konárov prerezaných stromov, zvyškov živých plotov, vetvičiek a iného organického záhradného odpadu. Rozdrvený odpad je ideálny na účely kompostovania alebo na získanie menšieho množstva odpadu, ktorý uľahčí likvidáciu.



Nesmiete do drviča vkladať kamene, sklo, kovy, kosti a plastové alebo textilné odpadové materiály.

Nedrvte korene alebo časti rastlín, na ktorých je stále zemina, aby nedošlo k príliš rýchlemu opotrebovaniu nožov.

Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je výslovne povolené v tomto návode, môže spôsobiť poškodenie tohto stroja a predstavuje riziko pre používateľa.

Tento stroj je určený iba na domáce použitie. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné použitie. Ak budete tento stroj používať na komerčné alebo priemyselné účely, znamená to stratu platnosti záruky.

Technické údaje

Model	RES 2844
Napätie	230 – 240 V~, 50 Hz
Príkonnosť	2 800 W (P40)
Otáčky naprázdno	60 min ⁻¹

Maximálny priemer konára	44 mm
Hmotnosť	17,5 kg
Nameraná hladina akustického tlaku	84 dB (A), K = 3 dB (A)
Nameraná hladina akustického výkonu	93,1 dB (A), K = 2,67 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu:	96 dB (A)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom	Trieda II
Trieda ochrany proti kvapalinám	IPX4

Vysvetlenie typu prevádzkového cyklu 2 800 W (P40): nepretržitý periodický pracovný cyklus. Nepretržitý periodický pracovný cyklus 2 800 W (P40), riadiaci sa indikáciou času trvania pracovného cyklu, ako je uvedené na výkonovom štítku.

To znamená, že stroj je možné nepretržite používať v sekvencii rovnakých prevádzkových cyklov, pričom každý cyklus sa skladá z prevádzky (40 %) pri konštantnom zaťažení (2 800 W) a z prevádzky (60 %) naprázdno. Neexistuje čas bez napájania a v pokojovom stave.

Informácie o hluku

Namerané hodnoty hluku sú stanovené podľa normy EN 50434:2014

Uvedené hodnoty hluku predstavujú emisné hladiny a nejde nutne o bezpečné pracovné hladiny. Aj keď existuje vzťah medzi úrovňami emisií a expozície, nie je možné použiť tieto hodnoty na spoľahlivé určenie, či je alebo nie je nutné vykonanie ďalších opatrení. Faktory, ktoré ovplyvňujú skutočnú úroveň expozície zamestnanca zahŕňajú charakteristiku pracovného priestoru, ďalšie zdroje hluku atď., napríklad počet strojov a iné súvisiace procesy, a dĺžku času, keď je obsluha hluku vystavená. Takisto povolená úroveň expozície sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Táto informácia však umožní používateľovi urobiť si lepšie vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík.

Používajte ochranu sluchu!

POPIS STROJA


1. Plniaca násypka
2. Zabudovaná zástrčka
3. Nastavovacia skrutka protikladnej dosky
4. Bezpečnostný spínač (Ochrana proti preťaženiu)
5. Spínač zapnuté/vypnuté
6. Spínač pre chod vpred/vzad
7. Oporná pätká
8. Koliesko
9. Kryt kolies
10. Zadný kryt
11. Zberný vak
12. Tlačná tyč
13. Rukoväť




Montáž

MONTÁŽ DRVIČA


1. Nasadte dodanú podložku (B) a objímku (C) na os kolies. (Obr. 1B)
2. Nasadte kolesá (D) a namontujte a rukou dotiahnite maticu (E). (Obr. 1C)
3. Pomocou dodaného šesťhranného kľúča (F) dotiahnite os kolesa a súčasne pevne zaistite maticu pomocou kľúča (G). (Obr. 1D)
4. Nakoniec nasadte doprostred kolesa kryt kolesa (H). (Obr. 1E)
5. Otočte drvič spodnou stranou nahor a nasadte na drvič podpornú rúrku. (Obr. 1A)
6. Kľúčom dotiahnite 4 skrutky a upevnite rúrku k telesu drviča. (Obr. 1A)

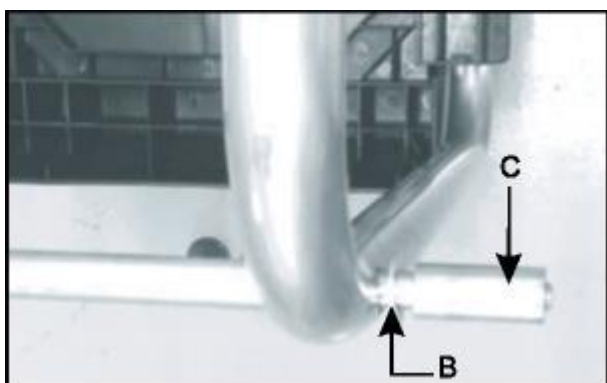


Obr. 1B

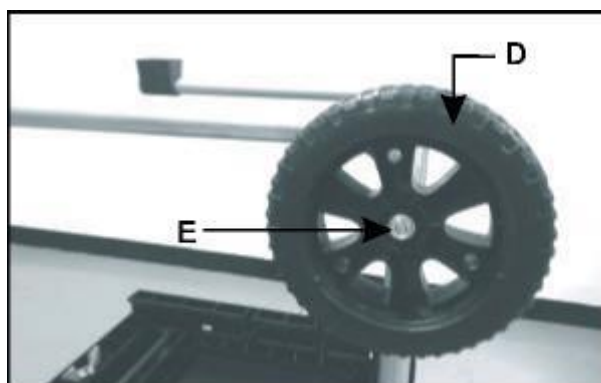

Obr. 1C

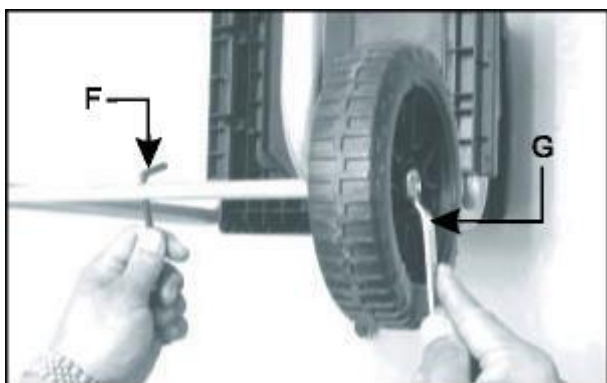


Obr. 1D

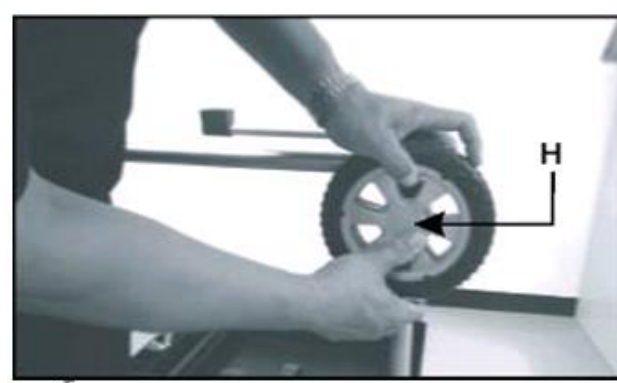

Obr. 1E



Obr. 1A

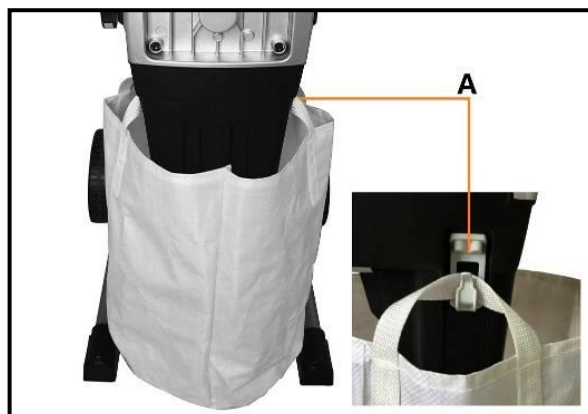

Obr. 2


POZOR: Pri naklonení stroja na kolesá dávajte pozor, pretože stroj má nerovnomerne rozloženú hmotnosť, keď je naklonený a pri prevážení.

INŠTALÁCIA VRECA

1. Zaveste zavesené krúžky na háčiky (A) na oboch stranách spodného krytu. (Obr. 2)

Prevádzka

ŠTARTOVANIE A/ALEBO ZASTAVENIE

1. Prepnite spínač chodu vpred/vzad (A) do polohy "+" .
2. Prepnite spínač zapnuté/vypnuté (B) do polohy ON (I), aby došlo k spusteniu motora.
3. Prepnite spínač zapnuté/vypnuté (B) do polohy OFF (O), aby došlo k zastaveniu motora.



Obr. 3



POZOR

Poškodenie stroja v dôsledku nesprávnej prevádzky.

Nesprávna manipulácia môže mať za následok poškodenie stroja.

Nakladajte materiál určený na drvenie do stroja až po zapnutí. Nenakladajte materiál určený na drvenie po vypnutí stroja.




POZNÁMKA:

Stroj je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý bráni náhodnému spusteniu po výpadku napätia.


OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU

Tento stroj je vybavený ochranou proti preťaženiu. Bezpečnostný spínač automaticky vypne napájanie, aby chránil motor pred poškodením. Keď došlo k preťaženiu motora.

Pred opätovným spustením vyčkajte najmenej 1 minútu, potom najskôr stlačte resetovacie tlačidlo a potom spínač zapnuté/vypnuté. Ak sa motor nespustí, urobte nasledujúce:

1. Stlačte bezpečnostný spínač (A).
2. Prepnite spínač chodu vpred/vzad (B) do polohy REVERSE (vzad) "-" .

3. Stlačte a podržte spínač zapnuté/vypnuté v polohe ON (I) a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli blokovať nože (obr. 4).

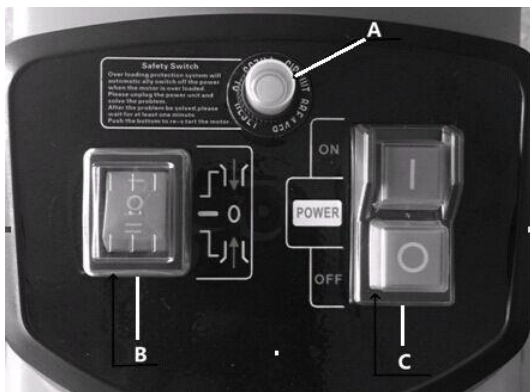

Obr. 4



POZOR:

Pri vykonávaní vyššie uvedených krokov vždy používajte ochranné rukavice.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Vložte materiál určený na drvenie do otvoru na pravej strane. Materiál sa automaticky vtiahne do stroja sekacím zariadením otáčajúcim sa proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
2. Nezaplňujte otvor úplne, aby nedošlo k zablokovaniu stroja.
3. Striedavo nakladajte vetvy a hrabanku, ktorá je mierne vlhká a práchnivá. To takisto pomôže zamedziť zablokovaniu nožov.
4. Zmäknutý kuchynský odpad sa musí kompostovať, nikdy ho nedávajte do drviča!
5. Pred naložením nového materiálu do stroja musia konáre s listami vždy úplne prejsť drvičom a musia byť úplne odstránené. Zaisťte, aby drvený materiál mohol padať voľne do zbernej nádoby bez blokovania výstupu.
6. Vetrací otvor nesmie byť upchatý drveným materiálom.
7. Nepretržité drvenie hrubého dreva alebo vetiev môže spôsobiť zablokovanie stroja.
8. Mäkký materiál, ako sú konáre alebo výhonky, môže ľahko upchať vstup. Použite tlačnú tyč na zasunutie materiálu do stroja.
9. Vždy skontrolujte materiál vkladaný do drviča, či v ňom nie sú klnice a kamene, pretože by mohli vážne poškodiť drvič.


ČISTENIE A ÚDRŽBA




Pred začatím čistenia a údržby sa uistite, či je záhradný drvič vypnutý a či je odpojený od sieťového napájania. Pri čistení nožov drviaceho zariadenia vždy noste pevné kožené rukavice. Aby bol zaistený najlepší možný výkon záhradného drviča, je nutné ho udržiavať v čistote.

1. Po použití vždy ihneď záhradný drvič očistite.
2. Nenechajte materiál zaschnúť a stvrdnúť na akomkoľvek povrchu záhradného drviča. To priamo ovplyvňuje výkon drvenia.

3. Zaistite, aby sa vstupný sklz a výstupný sklz udržiavali v čistom stave a bez akéhokoľvek odpadového materiálu.
4. Uistite sa, či sú dotiahnuté a zaistené všetky skrutky a matice.
5. Vždy nechávajte akékoľvek poškodenie alebo opotrebované diely opraviť alebo vymeniť kvalifikovaným pracovníkom.
6. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, pretože môžu spôsobiť nenapraviteľné poškodenia stroja. Chemikálie môžu zničiť plastové diely.

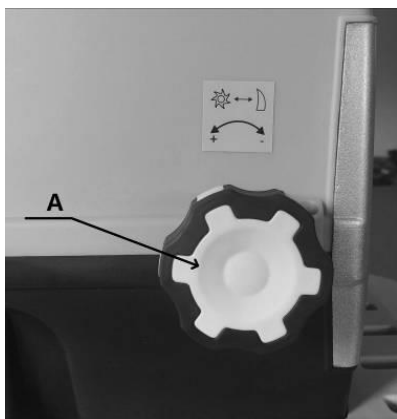

Obr. 5A

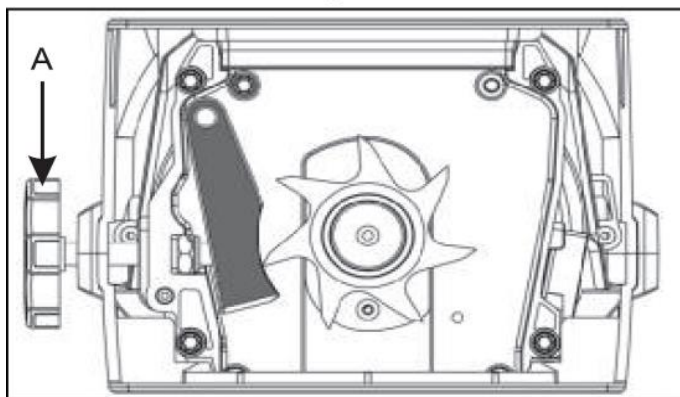

Obr. 5B



POZOR

Odstráňte nečistoty a zvyšky materiálu po každom použití.

Nečistite stroj tečúcou vodou alebo vysokým tlakom.

Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.


Používajte na čistenie mäkkú kefu alebo handru.

DEMONTÁŽ OPORNEJ DOSKY

1. Otvorte zadný kryt povolením 4 skrutiek (A). (Obr. 6A)
2. Vyberte opornú dosku (B) a vymeňte ju za novú. (Obr. 6B)
3. Namontujte zadný kryt späť a utiahnite skrutky kľúčom.



Obr. 6A

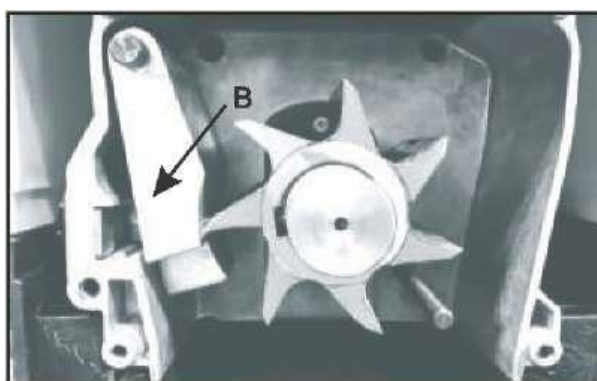

Obr. 6B

Odstraňovanie porúch

Porucha	Príčina	Riešenie
Motor nebeží	Došlo k aktivácii ochrany proti preťaženiu	Nastavte spínač chodu vpred/vzad do polohy ako na obr. 4-B a stlačte resetovacie tlačidlo, držte stlačený spínač zapnuté/vypnuté, aby došlo ku krátkodobému spusteniu drviča. Po odstránení zablokovania nastavte
	Porucha napájania	Skontrolujte napájací kábel, zástrčku, vašu domácu poistku a istič.
	Bezpečnostný spínač na zbernom zásobníku nie je zaistený v požadovanej polohe	Uistite sa, či je zberný zásobník v požadovanej polohe a či je zaistený.
Materiál určený na drvenie sa nevťahuje	Drviaci nôž sa otáča v opačnom smere dozadu.	Zmeňte smer otáčania.
	Nahromadený materiál vo vkladacej násypke	Nastavte spínač chodu vpred/vzad do polohy ako na obr. 4-B a zapnite drvič. Vytiahnite materiál z vkladacej násypky. Znovu vložte hrubé konáre do násypky tak, aby sa drviaci nôž znovu okamžite nezasekol do už vysekaných zárezov.
	Drviaci nôž je zablokovaný	Nastavte spínač chodu vpred/vzad do polohy ako na obr. 4-B a zapnite drvič. Drviaci nôž sa bude teraz otáčať smerom dozadu, čím dôjde k uvoľneniu zablokovaného materiálu.

Pozor! Hneď ako dôjde k úplnému zastaveniu drviča, nastavte spínač chodu vpred/vzad do požadovanej polohy.

Údržba a uloženie

Starajte sa dôkladne o svoj stroj a pravidelne ho čistite, aby ste dosiahli dlhodobú účinnosť a výkon.

Udržujte vetracie otvory čisté a zbavené prachu.

Na čistenie stroja používajte iba navlhčenú handričku a mäkkú kefu. Nikdy stroj nenamáčajte a nestriekajte naň vodu.

Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, pretože môžu spôsobiť nenapraviteľné poškodenia stroja. Chemikálie môžu zničiť plastové diely.

Čas od času vykonajte kontrolu dotiahnutia upevňovacích skrutiek podvozku.

Z dôvodu ochrany drviča pred koróziou pri dlhodobom uložení ošetríte drviaci nôž olejom, ktorý neohrozuje životné prostredie.

Ak je stroj zastavený z dôvodu vykonávania servisu, kontroly alebo uloženia alebo kvôli výmene príslušenstva, zastavte motor, **odpojte napájací kábel (odpojte stroj od napájacieho zdroja)**, a uistite sa, či došlo k zastaveniu všetkých pohybujúcich sa dielov. Pred vykonávaním kontrol, nastavenia atď. nechajte stroj dostatočne vychladnúť.

Uložte stroj na suchom mieste. Pri dlhodobom odstavení nechajte stroj krátkodobo v chode, aby došlo k jeho oschnutiu. Pred uložením nechajte stroj vždy vychladnúť.

Pri údržbe drviaceho noža si uvedomte, že aj v prípade, keď sa stroj nespustí vďaka blokovacej funkcii krytu, pracovné nože sa môžu dať do pohybu z dôvodu ručného spustenia mechanizmu.