

# OSCULATI



## Set up Tool

Používateľská príručka

Kód: 27.165.00

## Obsah

1. Účel.....	1
2. Súčasti nástroja... ..	1
3. Inštalácia... ..	
4. Nastavenie parametrov.....	2
5. Odosielanie parametrov .....	6
6. Nastavenia dokončené... ..	6

## 1. Účel

Nástroj SET UP NMEA2000 sa používa na konfiguráciu hladinových senzorov (séria 27.165.XX) vašej nádrže a zmenu ich zamýšľaného použitia.

## 2. Komponenty nástroja

Množstvo	Položka
1	Nastavenie nástroja
1	Napájací adaptér

## 3. Inštalácia

3.1 Inštalácia hardvéru, nainštalujte podľa nasledujúcej schémy:



Celková schéma zapojenia

## 4. Parameter

### 4.1 Dopyt na parametre

Pomocou tlačidiel HORE/DOLE prepnite do rozhrania dopytu.




Zapnutie  
(Typ produktu)



Typ vedľajšieho produktu



Inštančia

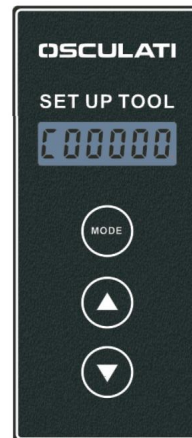

Objem nádrže

## 4.2 nastavenie parametrov

### 4.2.1 Pre typ produktu

V rozhraní pre výber typu produktu dlho stlačte tlačidlo MODE, kým LCD displej nezačne blikať, a potom ho uvoľnite; pomocou tlačidiel HORE/DOLE vyberte typ produktu (senzor/merací prístroj); znova dlho stlačte tlačidlo MODE, kým LCD displej neprestane blikať. Nastavenie typu produktu je hotové.



Senzor



Meradlo

#### 4.2.2 Pre typ vedľajšieho produktu

V rozhraní dotazu na typ vedľajšieho produktu dlho stlačte tlačidlo MODE, kým LCD displej nezačne blikať, a potom ho uvoľnite; pomocou tlačidiel NAHOR/NADOL prepnite typ vedľajšieho produktu; znova dlho stlačte tlačidlo MODE, kým LCD displej neprestane blikať.

Nastavenie vedľajšieho produktu dokončené.



Typ vedľajšieho produktu

Hodnoty špecifické pre daný produkt

Senzor		Meradlo	
Hodnota	Typ	Hodnota	Typ
00	Palivo	00	Ukazovateľ hladiny oleja
01	Sladká voda	01	Ukazovateľ hladiny vody
02	Odpadová voda	02	Záchytná nádrž
03	Žite dobre	03	Tlakomer
04	Olej	04	Ukazovateľ teploty vody
05	Čierna voda	05	Ukazovateľ napätia

#### 4.2.3 Nastavenie inštancie (čísla)

V rozhraní pre dopytovanie po inštancii dlho stlačte tlačidlo MODE, kým LCD displej nezačne blikať, a potom ho uvoľnite; pomocou tlačidiel HORE/DOLE nastavte číslo inštancie; znova dlho stlačte tlačidlo MODE, kým LCD displej neprestane blikať.  
Nastavenie dokončené



Inštancia

#### 4.2.4 Pre objem nádrže (iba pre snímač hladiny kvapaliny)


V rozhraní dotazu na inštanciu dlho stlačte tlačidlo MODE, kým LCD displej nezačne blikať, a potom ho uvoľnite; pomocou tlačidiel HORE/DOLE nastavte objem nádrže (l); znova dlho stlačte tlačidlo MODE, kým LCD displej neprestane blikať.  
Nastavenie dokončené.



Objem nádrže

## 5. Odosielanie parametrov

V rozhraní dopytovania parametrov krátko stlačte tlačidlo MODE a nastavovací nástroj odošle informácie o nastavení. Ak počas odosielania krátko stlačíte tlačidlo HORE/DOLE, odosielanie sa ukončí.

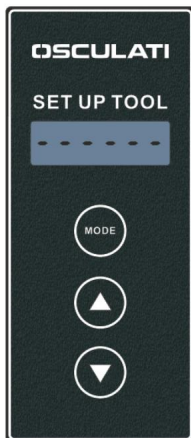

Odosielanie parametrov

## 6. Nastavenie dokončené

Na LCD displeji sa automaticky zobrazí rozhranie uvedené nižšie, ktoré pripomenie, že nastavenie je dokončené. Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla prejdite na ďalšie nastavenie.



Nastavenie dokončené