

CE
ISO9001
ISO6185

INFLATABLE BOATS

OWNER' S MANUAL



PRED OPRAVOU SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD

POUŽÍVANIE NAFUKOVACIEHO ČLNA. USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE

REFERENCIA.

PREHL'AD

I. Základné informácie 02

 a. Model a technické údaje

 b. Vybavenie

 c. Teplota okolia

.MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 04

 Zhromaždenie

 a. Všeobecný postup

 b. Montáž podlahy

 c. Zostava bočnej spojky

 Demontáž

.BEZPEČNOSŤ 07

.POSTUP OPRAVY 08

 a. Malé natrhnutie, porezanie a prepichnutie

 b. Veľká trhlina alebo porezanie

.ZÁRUKA 08

VI. HLAVNÁ ČASŤ LODÍ 09

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a. Model a technické údaje

MODEL	OVERALL LENGTH	OVERALL WIDTH	NO. OF CHAMBER	NET WEIGHT	MAX POWER	MAX LOAD	MAX PERSON
HSD-230	230cm/7'6"	131cm/4'4"	3+1	38kg/84lb	3KW/4HP	360kg/772lb	2
HSD-270	270cm/8'10"	152cm/4'11"	3+1	46kg/101lb	7.5KW/10HP	484kg/1067lb	3.5
HSD-290	290cm/9'6"	152cm/4'11"	3+1	52kg/115lb	7.5KW/10HP	510kg/1124lb	4
HSD-320	320cm/10'6"	152cm/4'11"	3+1	55kg/121lb	11.2KW/15HP	560kg/1238lb	4.5
HSD-360	360cm/11'9"	166cm/5'5"	3+1	70kg/154lb	14.9KW/20HP	609kg/1351lb	5.5
HSD-380	380cm/12'6"	170cm/5'7"	3+1	78kg/172lb	14.9KW/20HP	727kg/1603lb	6
HSD-420	420cm/13'9"	190cm/6'3"	3+1	88kg/194lb	22KW/30HP	1067kg/2350lb	7
HSD-460	460cm/15'1"	190cm/6'3"	3+1	96kg/211lb	22KW/30HP	1100kg/2429lb	8
HSM-230	230cm/7'6"	131cm/4'4"	3+1	36kg/79lb	3KW/4HP	350kg/772lb	2
HSM-270	270cm/8'10"	150cm/4'11"	3+1	46kg/101lb	7.5KW/10HP	484kg/1067lb	3.5
HSM-290	290cm/9'6"	151cm/4'11"	3+1	52kg/115lb	7.5KW/10HP	510kg/1124lb	4
HSM-320	320cm/10'6"	151cm/4'11"	3+1	56kg/123lb	11.2KW/15HP	560kg/1238lb	4.5
HSM-360	360cm/11'9"	168cm/5'8"	3+1	66kg/145lb	14.9KW/20HP	609kg/1351lb	5.5
HSM-380	380cm/12'6"	168cm/5'8"	3+1	76kg/168lb	14.9KW/20HP	727kg/1603lb	6
HSM-420	420cm/13'9"	199cm/6'7"	3+1	86kg/188lb	22KW/30HP	1067kg/2350lb	7
HSA-500	500cm/16'5"	208cm/6'10"	6+1	118kg/260lb	32KW/43HP	1300kg/2866lb	10
HSA-660	660cm/21'8"	208cm/6'10"	6+1	130kg/286lb	32KW/43HP	1350kg/2976lb	10
HSA-600	600cm/19'8"	208cm/6'10"	6+1	145kg/320lb	38KW/50HP	1400kg/3086lb	12
HSR-240(PB)	240cm/7'10"	135cm/4'5"	3	39kg/86lb	4KW/5HP	450kg/992lb	2
HSR-290(PB)	290cm/9'6"	154cm/5'1"	3	56kg/121lb	7.5KW/10HP	550kg/1212lb	3
HSR-310(PB)	310cm/10'2"	154cm/5'1"	3	67kg/148lb	11.2KW/15HP	600kg/1323lb	3.5
HSS-2000	260cm/8'6"	131cm/4'4"	3	23kg/50lb	2.5KW/3.3HP	250kg/551lb	2
HSS-2300	230cm/7'6"	131cm/4'4"	3	31kg/68lb	3KW/4HP	350kg/772lb	2
HSS-2500	250cm/8'2"	152cm/4'11"	3	42kg/93lb	4.4KW/6HP	450kg/992lb	3
HSS-2600	260cm/8'6"	152cm/4'11"	3	51kg/112lb	7.5KW/10HP	500kg/1102lb	4
HSS-250M	260cm/8'6"	117cm/3'10"	2	23kg/50lb	2.5KW/3.3HP	250kg/551lb	2
HSS-230M	230cm/7'6"	125cm/4'1"	3	30kg/66lb	3KW/4HP	350kg/772lb	2
HSS-250M	250cm/8'2"	152cm/4'11"	3	40kg/88lb	4.4KW/6HP	450kg/992lb	3
HSS-260M	260cm/8'6"	152cm/4'11"	3	50kg/110lb	7.5KW/10HP	500kg/1102lb	4
HSD-200	250cm/8'2"	120cm/3'11"	2	20kg/44lb	2.5KW/3.3HP	250kg/551lb	1.5
HSD-235	235cm/7'8"	132cm/4'4"	2	26kg/58lb	3.7KW/5HP	350kg/772lb	2
HSD-265	265cm/8'8"	132cm/4'4"	2	32kg/71lb	7.5KW/10HP	484kg/1067lb	3.5
HSD280	280cm/9'2"	146cm/4'9"	2	38kg/84lb	7.5KW/10HP	510kg/1124lb	4
HFF-265	265cm/8'8"	139cm/4'7"	2	23kg/51lb	-	484kg/1067lb	3.5
HSB-3P	340cm/11'2"	-	3	15kg/33lb	-	-	3
HSB-4P	400cm/13'1"	-	3	18kg/39lb	-	-	4
HSB-5P	500cm/16'5"	-	3	20kg/44lb	-	-	5
HSK-370	370cm/12'2"	115cm/3'7"	2	27kg/60lb	-	250kg/551lb	2
HSK-400	400cm/13'1"	180cm/5'11"	2	60kg/132lb	-	560kg/1238lb	8
HLU	120cm/3'11"	93cm/3'1"	1	8.5kg/18.8lb	-	-	1
HLQ	118cm/3'10"	96cm/3'2"	2	8kg/17.6lb	-	-	1

b. Vybavenie:

Štandardné vybavenie: 1.

Dvojdielne hliníkové veslá

2. Lavicové sedadlo z preglejky morskej kvality

3. Nožná pumpa

4. Opravná sada

5. Prepravná taška

Voliteľné vybavenie:

1. Voliteľná podlaha:

preglejková podlaha

hliníková podlaha

Podlaha s nafukovacou rohožou

Poschodie VIB

2. Nafukovací tandem: okrúhly alebo štvorcový

3. Úložný vak pod sedadlo.

4. Predný úložný vak

5. Kryt lode

6. Prídavné sedadlo

7. Strieška

c. Maximálna teplota okolia: +70

°C

Zmes: -30°C

.MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Montáž:

a. Všeobecný postup:


1. Odstráňte všetky ostré predmety z miesta, kde bude loď zostavená.
a nafúknuté.
2. Rozložte a rozložte loďku naplocho.
3. Najprv nafúknite loď do polovice pumpou.
4. Zostavte podlahu podľa pokynov na podlahe.
5. Zostavte lavicu.
6. Plne nafúknuté
7. Skontrolujte ventily a uistite sa, že nedochádza k úniku.
8. Uistite sa, že na palube je všetko základné vybavenie.
9. Nenaľukujte kým, kým nie je podlahová doska zmontovaná.

Pozor: Na nafukovanie člna nepoužívajte zdroj stlačeného vzduchu, nadmerné nafukovanie môže to mať za následok prasknuté švy.

b. Montáž podlahy:


Podlahová montáž pre HSD230 a HSM230.

1. Vložte podlahovú dosku do provy lode.
2. Vložte podlahovú dosku do kormy lode.
3. Vložte podlahovú dosku 2 do spoja „H“ pripevneného k podlahovej doske 1.
4. Vložte spoj v tvare „H“ medzi 2 a 3. Pritlačte podlahovú dosku, kým nebude plochá.

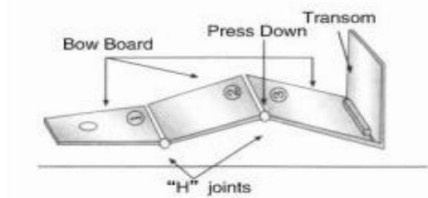


Podlahová zostava pre HSD270/HSD290/HSD320/HSD360 a
HSM270/HSM290/HSM320


1. Vložte podlahovú dosku do provy lode.
2. Vložte podlahovú dosku do kormy lode.
3. Vložte podlahovú dosku do podlahovej dosky .
4. Vložte podlahovú dosku do podlahových dosiek a a zatlačte ju, kým plochý.

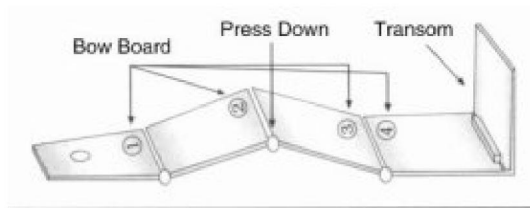


Montáž podlahy pre HSD380/HSD420 a HSM360/HSM380/HSM420 1. Vložte a do provy lode. a je možné vyrobiť ako jedna sada.

2. Vložte podlahovú dosku do kormy lode.
3. Vložte podlahovú dosku do podlahovej dosky .
4. Vložte podlahovú dosku do podlahových dosiek a a zatlačte ju, kým nebude plochá.

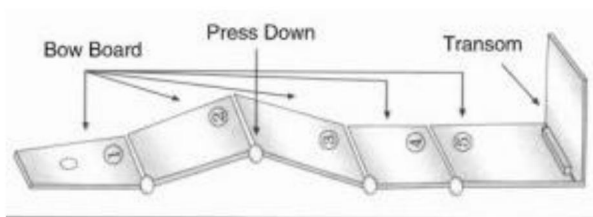


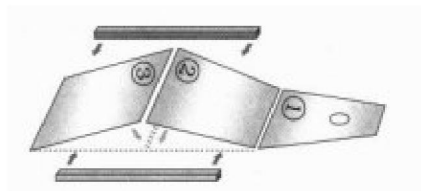


Zostava bočnej spojky pre
HSD230/HSD250
HSM230/HSM250

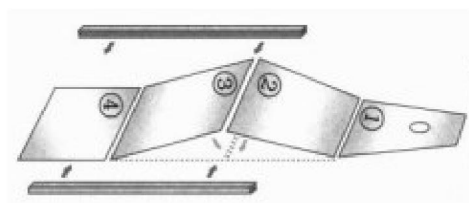

Zostava bočnej spojky pre
HSD270/HSD290/HSD320/HSD360
HSM270/HSM290/HSM320

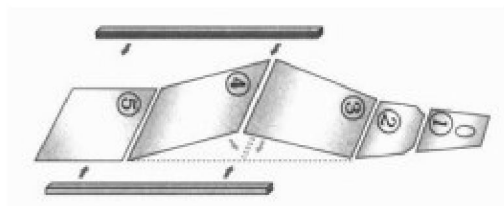

Zostava bočného spojovača pre
HSM360/HSM380

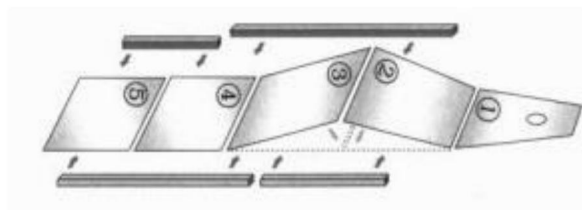

Zostava bočnej spojky pre
HSD380/HSD420
HSM420

POZNÁMKA 1: Pri inštalácii podlahových dosiek musia byť identifikačné čísla dosiek smerom nahor.

POZNÁMKA 2: Každý spoj „H“ by mal byť nainštalovaný s väčšou plochou stranou smerujúcou nahor.

Demontáž

1. Odskrutkujte všetky vzduchové ventily, aby ste vyfúkli loď.
2. Odstráňte sedadlo.
3. Odstráňte bočné spojky z podlahových dosiek.
4. Zdvihnite strednú podlahu a odpojte ju od kĺbov v tvare „H“.
5. Odstráňte podlahové dosky. Dosky na prave a korme odstráňte ako posledné.
6. Spodnou stranou nadol zastrčte rúrky obrubníka do člna. Prevalte čln z oboch koncov a vložte ho do prenosnej tašky spolu s čerpadlom a ostatným vybavením.

.BEZPEČNOST'

1. Uistite sa, že všetko základné vybavenie je na palube lode a je s ním bez problémov.
Uvedomte si možnú potrebu dodatočného bezpečnostného vybavenia.
2. Loď by nemala byť ovládaná osobou pod vplyvom
drogy a alkohol.
3. Hmotnosť musí byť rovnomerne rozložená. Ak je loď ľahko zaťažená a je vybavená
s motorom prudko nezrýchľujte.
4. Nosnosť a výkon motora lode nesmú
byť prekročené.
5. Oboznámte sa so všeobecnými pravidlami vodnej cesty a miestnymi
pred vyplávaním si overte stav vody.
6. Vždy niekomu oznámte čas a miesto odchodu. Navrhovanú trasu a
čas, kedy očakávate návrat.

.POSTUP OPRAVY

Malé trhliny, porezania a prepichnutia

1. Oprava malého úniku alebo prepichnutia sa dá vykonať pomocou záplaty z súpravy na opravu.
2. Náplasť aj povrch na lodi musia vyschnúť.
3. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla na povrch lode a záplaty. Počkajte päť minút pred každou vrstvou. Po troch vrstvách počkajte 10-15 minút pred umiestnením záplaty na loď.
4. Pomocou tvrdého valčeka pritlačte záplatu na povrch lode.
5. Pred opätovným nafúknutím člna počkajte aspoň 24 hodín.

Veľká trhlina alebo porezanie.

6. Pri všetkých väčších opravách sa odporúča vrátiť loď predajcovi.

.ZÁRUKA

1. Táto záruka sa vzťahuje na každý nový nafukovací čln, ktorý je bez chýb materiálu a remeselné spracovanie.
2. Táto záruka zostáva v platnosti tak, ako je popísané nižšie:

Na látku trupu sa vzťahuje 5-ročná záruka proti pórovitosti a hnilobe

Švy trupu sú kryté proti delaminácii 3-ročnou zárukou.

Poznámky: Táto záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu a spracovania.

Nevzťahuje sa na roztrhnutie alebo poškodenie spôsobené nehodou, abnormálnou prevádzkou alebo nesprávnou inštaláciou.

VI. HLAVNÁ ČASŤ LODÍ:



Miestny predajca:

Spoločnosť: _____

Pridat: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Web: _____

E-mail: _____