



INFLATABLE BOATS

OWNER' S MANUAL



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod

Opravte a uveďte nafukovací čln do prevádzky. Uschovajte si ho na neskôr.
pre neskoršie použitie.

OBSAH

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	02
a. Typ a technické podrobnosti	
b. Vybavenie	
c. Teplota okolia	
II. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	04
Zhromaždenie	
a. Montáž na zemi	
b. Montáž bočných konektorov	
Demontáž	
III. BEZPEČNOSŤ	07
IV. POSTUPY OPRAVY	08
a. Malé trhliny, porezania a prepichnutia	
b. Veľká prasklina alebo rezné rany	
V. ZÁRUKA	08
VI. HLAVNÁ ČASŤ LODNE	09

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a. Typ a technické podrobnosti

MODEL	OVERALL LENGTH	OVERALL WIDTH	NO. OF CHAMBER	NET WEIGHT	MAX POWER	MAX LOAD	MAX PERSON
HSD-230	230cm/7'6"	131cm/4'4"	3+1	38kg/84lb	3KW/4HP	360kg/772lb	2
HSD-270	270cm/8'10"	152cm/4'11"	3+1	46kg/101lb	7.5KW/10HP	484kg/1067lb	3.5
HSD-290	290cm/9'6"	152cm/4'11"	3+1	52kg/115lb	7.5KW/10HP	510kg/1124lb	4
HSD-320	320cm/10'6"	152cm/4'11"	3+1	55kg/121lb	11.2KW/15HP	560kg/1238lb	4.5
HSD-360	360cm/11'9"	166cm/5'5"	3+1	70kg/154lb	14.9KW/20HP	609kg/1351lb	5.5
HSD-380	380cm/12'6"	170cm/5'7"	3+1	78kg/172lb	14.9KW/20HP	727kg/1603lb	6
HSD-420	420cm/13'9"	190cm/6'3"	3+1	88kg/194lb	22KW/30HP	1067kg/2350lb	7
HSD-460	460cm/15'1"	190cm/6'3"	3+1	96kg/211lb	22KW/30HP	1109kg/2439lb	8
HSM-230	230cm/7'6"	131cm/4'4"	3+1	36kg/79lb	3KW/4HP	350kg/772lb	2
HSM-270	270cm/8'10"	150cm/4'11"	3+1	46kg/101lb	7.5KW/10HP	484kg/1067lb	3.5
HSM-290	290cm/9'6"	151cm/4'11"	3+1	52kg/115lb	7.5KW/10HP	510kg/1124lb	4
HSM-320	320cm/10'6"	151cm/4'11"	3+1	56kg/123lb	11.2KW/15HP	560kg/1238lb	4.5
HSM-360	360cm/11'9"	168cm/5'8"	3+1	68kg/150lb	14.9KW/20HP	609kg/1351lb	5.5
HSM-380	380cm/12'6"	168cm/5'8"	3+1	76kg/168lb	14.9KW/20HP	727kg/1603lb	6
HSM-420	420cm/13'9"	190cm/6'3"	3+1	88kg/194lb	22KW/30HP	1067kg/2350lb	7
HSA-500	500cm/16'5"	208cm/6'10"	6+1	118kg/260lb	32KW/43HP	1309kg/2896lb	10
HSA-660	660cm/21'8"	208cm/6'10"	6+1	130kg/286lb	32KW/43HP	1350kg/2976lb	10
HSA-600	600cm/19'8"	208cm/6'10"	6+1	145kg/320lb	38KW/50HP	1400kg/3086lb	12
HSR-240(PB)	240cm/7'10"	135cm/4'5"	3	39kg/86lb	4KW/5HP	450kg/992lb	2
HSR-290(PB)	290cm/9'6"	154cm/5'1"	3	56kg/121lb	7.5KW/10HP	550kg/1212lb	3
HSR-310(PB)	310cm/10'2"	154cm/5'1"	3	67kg/148lb	11.2KW/15HP	600kg/1323lb	3.5
HSS-2000	260cm/8'6"	131cm/4'4"	3	23kg/50lb	2.5KW/3.3HP	250kg/551lb	2
HSS-2300	230cm/7'6"	131cm/4'4"	3	31kg/68lb	3KW/4HP	350kg/772lb	2
HSS-2500	250cm/8'2"	152cm/4'11"	3	42kg/93lb	4.4KW/5HP	450kg/992lb	3
HSS-2600	260cm/8'6"	152cm/4'11"	3	51kg/112lb	7.5KW/10HP	500kg/1102lb	4
HSS-250M	260cm/8'6"	117cm/3'10"	2	23kg/50lb	2.5KW/3.3HP	250kg/551lb	2
HSS-230M	230cm/7'6"	125cm/4'1"	3	30kg/66lb	3KW/4HP	350kg/772lb	2
HSS-250M	250cm/8'2"	152cm/4'11"	3	40kg/88lb	4.4KW/5HP	450kg/992lb	3
HSS-260M	260cm/8'6"	152cm/4'11"	3	50kg/110lb	7.5KW/10HP	500kg/1102lb	4
HSD-200	250cm/8'2"	120cm/3'11"	2	20kg/44lb	2.5KW/3.3HP	250kg/551lb	1.5
HSD-235	235cm/7'8"	132cm/4'4"	2	26kg/58lb	3.7KW/5HP	350kg/772lb	2
HSD-265	260cm/8'6"	132cm/4'4"	2	32kg/71lb	7.5KW/10HP	484kg/1067lb	3.5
HSD280	280cm/9'2"	146cm/4'9"	2	38kg/84lb	7.5KW/10HP	510kg/1124lb	4
HFF-265	265cm/8'8"	139cm/4'7"	2	23kg/51lb	1	484kg/1067lb	3.5
HSB-3P	340cm/11'2"	1	3	15kg/33lb	1	1	3
HSB-4P	400cm/13'1"	1	3	18kg/39lb	1	1	4
HSB-5P	500cm/16'5"	1	3	20kg/44lb	1	1	5
HSK-370	370cm/12'2"	115cm/3'7"	2	27kg/60lb	1	250kg/551lb	2
HSK-400	400cm/13'1"	180cm/5'11"	2	60kg/132lb	1	580kg/1273lb	8
HLU	120cm/3'11"	93cm/3'1"	1	8.5kg/18.8lb	1	1	1
HLQ	118cm/3'10"	96cm/3'2"	2	8kg/17.6lb	1	1	1

b. Vybavenie:

Štandardné vybavenie: 1.

Dvojdielne hliníkové veslá 2. Sedadlo z
preglejky morskej kvality 3. Nožná pumpa 4. Opravná
sada

5. Taška

Voliteľné vybavenie: 1.

Voliteľná podlaha:

Preglejková podlaha

Hliníková podlaha

Nafukovacia podlaha matraca

Poschodie VIB

2. Nafukovacia lavička: okrúhla alebo štvorcová

3. Úložný priestor pod sedadlom

4. Predné úložné vrečko

5. Kryt lode

6. Prídavné sedadlo 7. Strieška

c. Maximálna teplota okolia:

+70 °C

Zmes: -30°C

II. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Montáž:

a. Všeobecný postup:

1. Odstráňte všetky ostré predmety z miesta, kde bude loď.

na zostavenie a nafúknutie

2. Rozložte loďku a rozložte ju naplocho.
3. Najprv nafúknite loď do polovice pomocou pumpy.
4. Zostavte základňu podľa pokynov na základni.
5. Zostavte lavicu.
6. Úplne nafúknite
7. Skontrolujte ventily a uistite sa, že nedochádza k únikom.
8. Uistite sa, že na palube je všetko základné vybavenie.
9. Nenafukujte kým, kým nie je nainštalovaná spodná doska.


Pozor: Na nafúknutie člna nepoužívajte zdroj stlačeného vzduchu, pretože čln

Prílišné nafúknutie môže viesť k roztrhnutiu švov.

b. Montáž na zem:

Montáž na zem pre HSD230 a HSM230.

1. Umiestnite podlahovú dosku do provy lode
2. 3. Vložte podlahovú dosku do kormy lode.
3. Vložte podlahovú dosku do spoja „H“, ktorý je pripevnený k podlahovej doske .
4. Vložte spoj v tvare „H“ medzi 2 a 3. Zatlačte soklovú lištu do roviny.

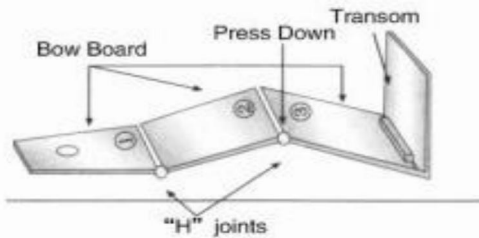

Montáž na podlahu pre HSD270/HSD290/HSD320/HSD360 a HSM270/HSM290/HSM320 1.


Vložte podlahovú dosku do provy lode

2. Vložte podlahovú dosku do kormy lode.

3. Vložte základnú dosku 2 do základnej dosky 1.



Vložte dosku 4 do dosiek 2 a 4 a zatlačte ju.

Apartmán.

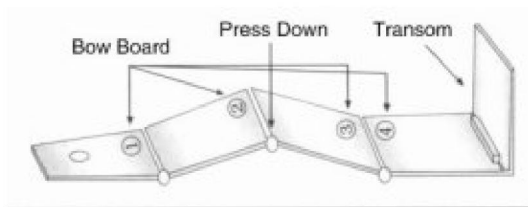

Spodná montáž pre HSD380/HSD420 a HSM360/HSM380/HSM420 : 1. Vložte 1 a 2 do provy lode. 1 a 2 je možné vyrobiť ako sadu nasledovne.


2. Vložte podlahovú dosku do kormy lode. 3. Vložte podlahovú dosku do podlahovej dosky 2.
4. Vložte dosku do dosiek a a pritlačte ju naplocho.

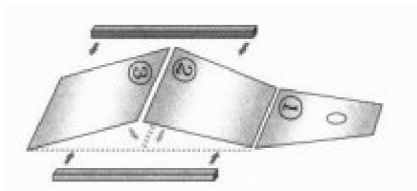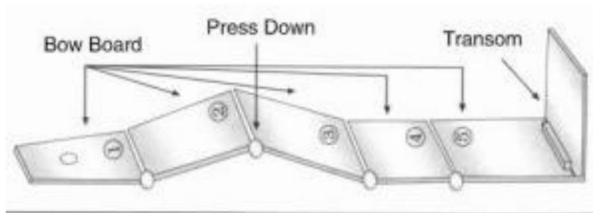


Bočná pripojovacia zostava pre

HSD230/HSD250


HSM230/HSM250

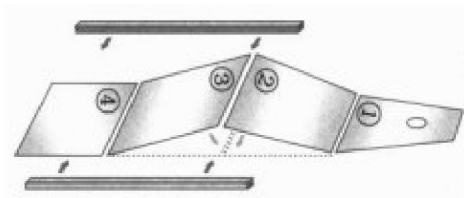

Bočná pripojovacia zostava pre
HSD270/HSD290/HSD320/HSD360
HSM270/HSM290/HSM320

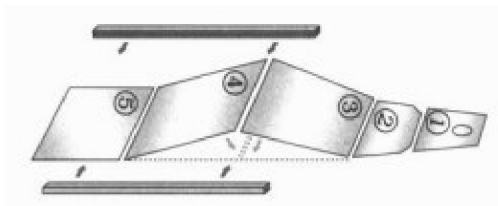

Bočná pripojovacia zostava pre
HSM360/HSM380

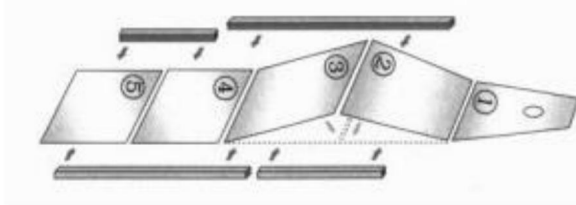

Bočná pripojovacia zostava pre
HSD380/HSD420
HSM420

POZNÁMKA 1: Pri pokládke dosiek musia byť čísla na doskách smerom nahor.

POZNÁMKA 2: Každý spoj v tvare „H“ by mal mať väčšiu plochú stranu smerujúcu nahor.
byť nainštalovaný.

Demontáž

1. Odskrutkujte všetky vzduchové ventily, aby ste uvoľnili vzduch z lode.
2. Odstráňte sedadlo.
3. Odstráňte bočné spojky z dosiek.
4. Zdvihnite strednú policu a odpojte ju od „H“ zlučieniny.
5. Odstráňte podlahové dosky. Ako posledné odstráňte dosky provy a kormy.
6. Vložte rúrky lišty do lode spodnou stranou nadol.
Otočte loď z oboch koncov a uložte ju spolu s
Čerpadlo a ďalšie vybavenie v prepravnom kufríku.

III. BEZPEČNOSŤ

1. Uistite sa, že všetko základné vybavenie je na palube ľahko dostupné.

lode. Upozorňujeme, že môžu existovať ďalšie

Vyžaduje sa bezpečnostné vybavenie

2. Loď by nemala byť obsluhovaná osobou, ktorá je pod vplyvom

Vplyv drog a alkoholu

3. Hmotnosť musí byť rovnomerne rozložená. Pri ľahkom zaťažení a vhodnom vybavení prudko nezrýchľujte motorom.

4. Nosnosť lode a výkon motora nesmú prekročiť maximálnu povolenú hmotnosť. bude prekročená.

5. Oboznámte sa so všeobecnými pravidlami vodnej cesty a miestnymi predpismi. Poznáte oblasť. Pred odchodom si overte stav vody.

6. Vždy niekomu oznámte čas a miesto vášho odchodu.

Navrhovaná trasa a predpokladaný čas návratu.

IV. POSTUPY OPRAVY

Malé trhliny, porezania a prepichnutia

1. Oprava malého úniku alebo defektu sa dá vykonať pomocou

Opravu je možné vykonať pomocou opravnej súpravy.

2. Moridlo aj povrch lode musia vyschnúť.

3. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla na povrch

Čižmy a záplaty. Pred každou zmenou počkajte päť minút. Po troch

Pred nanesením náplasti na loď počkajte medzi vrstvami 10-15 minút.

4. Pritlačte záplatu na povrch lode pomocou tvrdého valčeka.

5. Pred opätovným nafúknutím člna počkajte aspoň 24 hodín.

Veľká trhlina alebo porezanie.

6. Pri všetkých väčších opravách sa odporúča vziať loď k vášmu predajcovi.

vrátiť sa

V. ZÁRUKA

1. Táto záruka sa vzťahuje na každý nový nafukovací čln a vyhlasuje, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Príčinou sú chyby v spracovaní.

2. Táto záruka zostáva v platnosti, ako je opísané nižšie:

Na látku trupu sa vzťahuje 5-ročná záruka proti pórovitosti a

Hniloba;

Na švy trupu sa vzťahuje 3-ročná záruka proti delaminácii.

Poznámky: Táto záruka sa vzťahuje iba na chyby materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na praskliny alebo poškodenia spôsobené nehodou, abnormálnou prevádzkou alebo nesprávnou inštaláciou.

VI. HLAVNÁ ČASŤ LODNE.



Miestny predajca:

Spoločnosť: _____

Pridať: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Webová stránka: _____

E-mail: _____