

SADA SSV - Stredové spätné zrkadlo

Produkt:

Vedľa seba

Číslo projektu:

487802731

Číslo dielu s pokynmi:

487802731


Číslo revízie:

Dátum revízie:

Položka zahrnutá:


Stredové spätné zrkadlo

V tomto dokumente môžu byť použité nasledujúce symboly:



POZOR

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.



UPOZORNENIE: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

UPOZORNENIE Označuje pokyn, ktorého nedodržanie by mohlo spôsobiť vážne poškodenie komponentov vozidla alebo iného majetku.



POZOR

- Táto súprava je určená len pre konkrétne príslušné modely (autorizovaní predajcovia BRP potvrdia model(y)). Neodporúča sa pre iné jednotky, ako je tá (tie), pre ktoré bola predaná.

- Ak je pri demontáži/montáži potrebné odstrániť zaistovacie zariadenie (napr. zaistovacie západky, samosvorné uzávery atď.), vždy ho vymeňte za nové.

- Je potrebné prísne dodržiavať špecifikácie uťahovania momentovým kľúčom.



POZOR

Tento návod na použitie môže obsahovať niektoré dôležité bezpečnostné informácie a/alebo prevádzkové pokyny určené pre koncového používateľa. Uistite sa, že zákazníkovi poskytnete číslo dielu súpravy, ako aj návod na použitie, ktorý je súčasťou tejto súpravy. Overte si, či má zákazník prístup ku všetkým informáciám potrebným na správne používanie príslušenstva.

POZNÁMKA : AK NIE JE UVEDENÉ INAK, POUŽITE UTAHOVACIE MOMENTY UVEDENÉ V NASLEDUJÚCEJ TABUĽKE.

STUPŇA

	5,8	8,8	10,9	12,9
M4	1,8 ± 0,2 N•m (16 ± 2 lbf• palec)	2,8 ± 0,2 N•m (25 ± 2 lbf• palec)	3,8 ± 0,2 N•m (34 ± 2 lbf• palec)	4,5 ± 0,5 N•m (40 ± 4 lbf• palec)
M5	3,3 ± 0,2 N•m (29 ± 2 lbf• palec)	5 ± 0,5 N•m (44 ± 4 lbf• palec)	7,8 ± 0,7 N•m (69 ± 6 lbf• in)	9 ± 1 N•m (80 ± 9 lbf• in)
M6	7,5 ± 1 N•m (66 ± 9 lbf• in)	10 ± 2 N•m (89 ± 18 lbf• in)	12,8 ± 2,2 N•m (113 ± 19 lbf• in)	16 ± 2 N•m (142 ± 18 lbf• in)
M8	15,3 ± 1,7 N•m (135 ± 15 lbf• in)	24,5 ± 3,5 N•m (18 ± 3 lbf•ft)	31,5 ± 3,5 N•m (23 ± 3 lbf•ft)	40 ± 5 N•m (30 ± 4 lbf•ft)
M10	29 ± 3 N•m (21 ± 2 lbf•ft)	48 ± 6 N•m (35 ± 4 lbf•ft)	61 ± 9 N•m (45 ± 7 lbf•ft)	73 ± 7 N•m (54 ± 5 lbf•ft)


M12	52 ± 6 N•m (38 ± 4 lbf•ft)	85 ± 10 N•m (63 ± 7 lbf•ft)	105 ± 15 N•m (77 ± 11 lbf•ft)	128 ± 17 N•m (94 ± 13 lbf•ft)
M14	85 ± 10 N•m (63 ± 7 lbf•ft)	135 ± 15 N•m (100 ± 11 lbf•ft)	170 ± 20 N•m (125 ± 15 lbf•ft)	200 ± 25 N•m (148 ± 18 lbf•ft)
M16	126 ± 14 N•m (93 ± 10 lbf•ft)	205 ± 25 N•m (151 ± 18 lbf•ft)	255 ± 30 N•m (188 ± 22 lbf•ft)	305 ± 35 N•m (225 ± 26 lbf•ft)
M18	170 ± 20 N•m (125 ± 15 lbf•ft)	273 ± 32 N•m (201 ± 24 lbf•ft)	330 ± 25 N•m (243 ± 18 lbf•ft)	413 ± 47 N•m (305 ± 35 lbf•ft)

Obrázky v tomto dokumente zobrazujú typickú konštrukciu rôznych zostáv a nemusia reprodukovať všetky detaily alebo presný tvar dielov; predstavujú však diely, ktoré majú rovnakú alebo podobnú funkciu.

Na obrázkoch nižšie mohli byť niektoré časti odstránené kvôli lepšej prehľadnosti.

Čas inštalácie je približne 0,2 hodiny.

Časti, ktoré sa majú nainštalovať

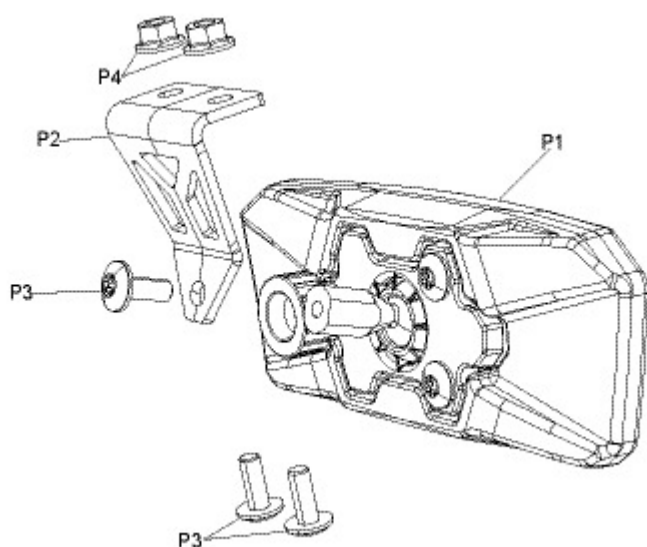


POLOŽKA	POPIS	číslo dielu	MNOŽSTVO
P1	Zrkadlo	(nie je k dispozícii samostatne)	1
P2	Podpora zrkadla	(nie je k dispozícii samostatne)	1
P3	Skrutka M6 x 16 Torx	250000721	3
P4	Prírubová elastická matica M6	233161464	2

pokyny

Príprava zrkadla

Spojte zrkadlo [P1] a držiak zrkadla [P2] pomocou skrutky M6 X 16 Torx [P3] .

Utiahnite podľa špecifikácie.

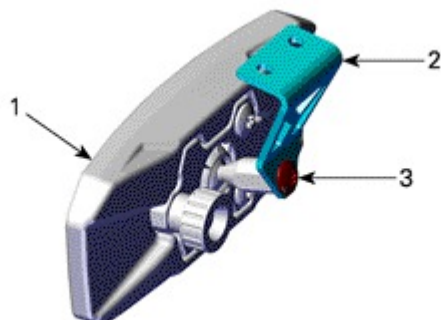

1. Zrkadlo [P1]
2. Podpera zrkadla [P2]
3. Skrutka M6 X 16 Torx [P3]

Uťahovací moment


Skrutka M6 X 16 Torx [P3]

$5,5 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($48,7 \pm 4,4 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Inštalácia zrkadla

POZNÁMKA : Informácie o inštalácii s reproduktorom nájdete v časti nižšie.

Upevnite zrkadlo pomocou skrutky Torx M6 X 16 [P3] a prírubovej elastickej matice M6 [P4] na rám vozidla. Utiahnite podľa špecifikácie.

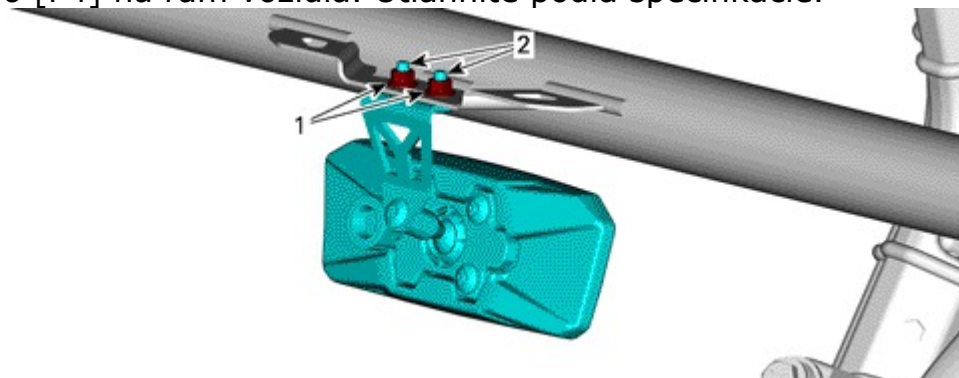

1. Dve (2) prírubové elastické matice [P4]

2. Dve (2) skrutky M6 X 16 Torx [P3]

Uťahovací moment


Prírubová elastická matica M6 [P4]

$5,5 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($48,7 \pm 4,4 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Inštalácia zrkadla - s reproduktorom

Upevnite zrkadlo na súpravu podpory reproduktora (č. dielu 715004745) pomocou dvoch (2) prírubových elastických matíc M6 [P4] a dvoch (2) skrutiek Torx M6 X 16 [P3] . Utiahnite podľa špecifikácie.

POZNÁMKA : Zrkadlo musí byť pred inštaláciou do vozidla namontované na súpravu podpory reproduktora (č. dielu 715004745) .

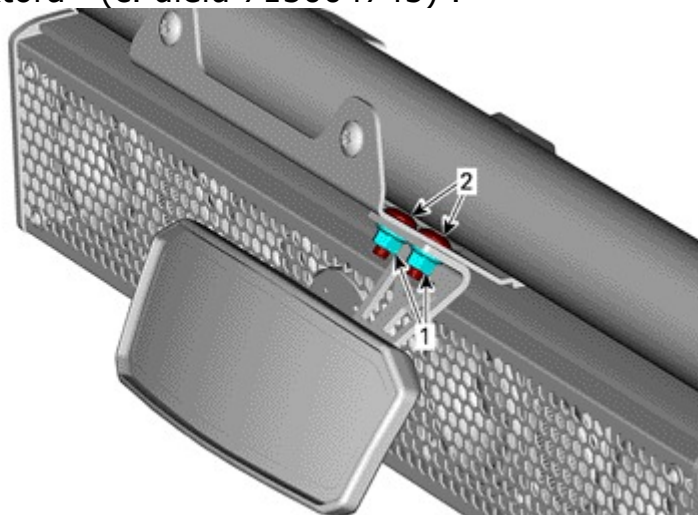

1. Dve (2) prírubové elastické matice M6 [P4]

2. Dve (2) skrutky M6 X 16 Torx [P3]

Uťahovací moment


Prírubové elastické matice M6

$5,5 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($48,7 \pm 4,4 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Nastavenie zrkadla

Nastavenie zrkadla:

1. Uvoľníte gombík na zadnej strane zrkadla;
2. Nastavte polohu zrkadla;
3. Rukou utiahnite gombík.

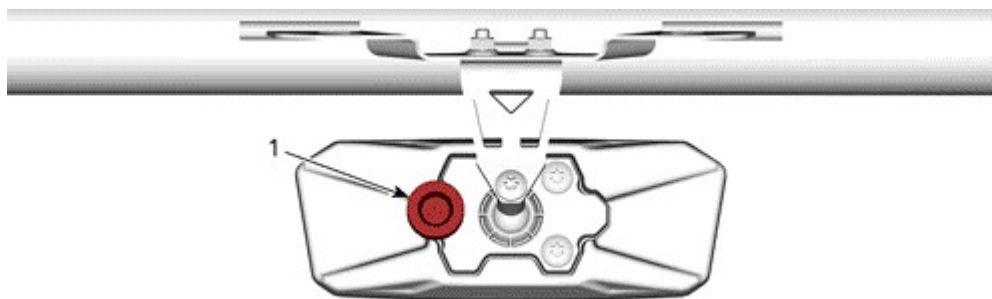

1. Gombík